

Maestro[™]
PLUS

Bonenmolen

Gebruikshandleiding





Gebruikshandleidingen zijn beschikbaar in onderstaande talen op
www.baratza.com

English.pdf Spanish.pdf

French.pdf German.pdf

Zie voor probleemoplossing www.baratza.com

***D**ank u voor de aankoop van de Maestro Plus bonenmolen. Met de Maestro Plus is het eenvoudiger dan ooit om professionele kwaliteit koffie te bereiden. Onderstaand worden de kenmerken van de Maestro Plus beschreven welke hem onderscheiden van andere bonenmolens in zijn klasse.*

Nauwkeurige conische maalschijven

De langzaam draaiende conische maalschijven van de Maestro Plus zorgen voor behoud van aroma en smaak van de versgemalen bonen. De veertig instelbare posities zorgen voor een perfecte instelbaarheid voor Espresso, filter of cafetière koffie.

Pulse toets

De Pulse toets aan de voorzijde maakt het mogelijk om direct in het piston te malen. De uitloop is zo ontworpen dat deze geschikt is voor diverse soorten pistons.

Innovatief kalibratiesysteem van maalschijven

De schaalverdeling van de maalgraad en de nauwkeurigheid van instelbaarheid is indrukwekkend. De Maestro Plus heeft 40 instelbare maalposities van Espresso tot Cafetière maling. Het innovatieve kalibratiesysteem zorgt voor een nauwkeurig en constant resultaat na ieder gebruik. Daarnaast is de uitneembare maalschijf van de Maestro Plus ondersteund op drie punten voor stabiliteit, dat zorgt voor een nauwkeurig resultaat.



Table of Contents


Introductie	1
Onderdelen identificatie	3
Veiligheidsvoorschriften	4
Ingebruikname	5
Maalgraad instelling	5
Handmmatige instelling	6
Pulse toets	6
Onderhoud en reiniging	7
Reiniging van behuizing en bonencontainer	7
Reiniging van de maalschijven	7
Uitnemen van de maalschijf	7
Terugplaatsen van de maalschijf	8
Terugplaatsen van de bonencontainer	8
Automatische reiniging	9
Garantie en service	11
Notities	12

ALVORENS INGEBRUIKNAME

Reinig voor het eerste gebruik van de Maestro Plus bonenmolen de bonencontainer en het residubakje in een handwarm sopje. Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud en Reiniging voor de instructie van het demonteren en terugplaatsen van de onderdelen. Op de maalschijven kan wat roestvorming ontstaan. Dit is normaal en verdwijnt na een kleine hoeveelheid, circa 100 gram, koffiebonen te hebben gemalen. Gebruik het maatsel niet, maar gooi dit weg.

Maestro
PLUS

Onderdelen identificatie

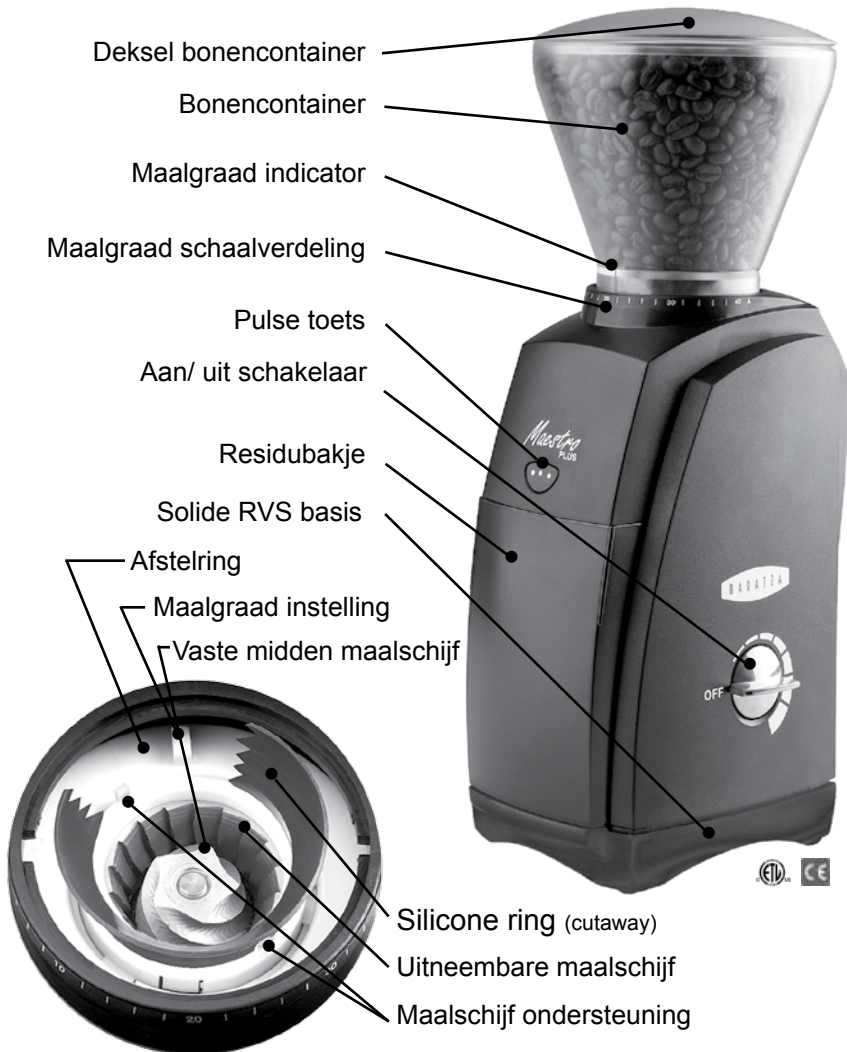

Belangrijke informatie

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, het bevat belangrijke tips voor het gebruik, veiligheid en het onderhoud van de bonenmolen. Bewaar deze handleiding zorgvuldig als naslagwerk.

- Dit apparaat dient gebruikt te worden op een geaarde elektriciteitsbron. Zorg ervoor dat het voltage van het netwerk overeenkomt met het voltage vermeld op het plaatje aan de onderzijde van de bonenmolen
- Reinig het motorblok enkel met een droge of licht vochtige doek.
- Gebruik de bonenmolen alleen voor het boogde doel, het malen van koffiebonen.
- Demonteer de bonenmolen zoals beschreven is in het hoofdstuk Onderhoud & Reiniging. Voor probleemoplossingen, raadpleeg www.baratza.com bij Troubleshooting of contacteer het verkooppunt of onze technische dienst voor assistentie info@itmonline.nl.
- Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel als de molen is gebruikt voor andere doeleinden dan voor het beoogde doel of door onjuist gebruik of gerepareerd. Alle garantieclaims zijn dan ongeldig.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de molen niet indien het netsnoer is beschadigd of bij een storing.
- Laat de molen nooit onbeheerd achter als het apparaat ingeschakeld is.
- Neem altijd het netsnoer uit het stopcontact alvorens reiniging en bij uitschakeling.
- Neem de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen of door aan het netsnoer te trekken.
- Houd de bonenmolen buiten het bereik van kinderen.
- Dompel het motorgedeelte, de stekker of het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.

Belangrijk

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is alvorens reiniging.


Ingebruikname

Plaats de molen op een stabiele en vlakke ondergrond. Wikkel de gewenste lengte van het netsnoer af. Steek de stekker in het stopcontact. Neem het deksel van de bonencontainer. Vul de container met de gewenste hoeveelheid koffiebonen, maximaal 250 gram, en plaats het deksel terug. Zorg ervoor dat de bonencontainer en residubakje goed geplaatst zijn.

Maalgraad instellen

Draai de bonencontainer langzaam met de klok mee, of tegen de klok in om de gewenste maalgraad in te stellen. Selecteer de juiste maalgraad bij het soort maling dat gewenst is, er zijn 40 posities beschikbaar. De instelling zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven dient als richtlijn.

De uiteindelijke instelling hangt samen met diverse factoren zoals, lichte of donker gebrande bonen, versheid, type boon, luchtvochtigheid, oliegehalte, etc. Tijdens gebruik wordt snel duidelijk welke maalgraad het beste past bij smaak, bereidwijze en favoriete boon.

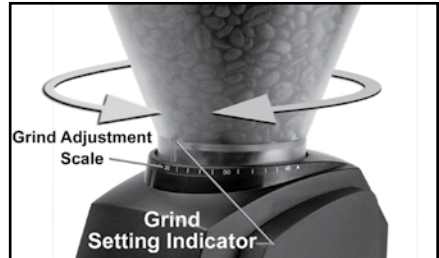

Instelling	Type Koffie	Maling
1t/m 14	Espresso	Fijn
16t/m32	Filterkoffie	Medium
34t/m40	Cafetière	Grof

Cafetière

Cafetière Vaak is het makkelijker om de maalgraad in te stellen terwijl de molen maalt, na het malen kunnen er bonen tussen de maalschijven achterblijven dat het instellen bemoeilijkt. Laat de molen bij het instellen van een fijne maling niet zonder bonen draaien, dat kan de maalschijven beschadigen.

Handmatige Inschakeling

Activeer de bonenmolen door de schakelaar naar ON te draaien, voor uitschakeling zet de schakelaar in de OFF positie. Zolang de schakelaar in de ON positie staat zal deze malen in het residubakje.



Manual Switch Operation

De hoeveelheid gemalen koffie is afhankelijk van o.a. type boon, grofheid van maling, bereidingswijze en persoonlijke smaak. Tijdens gebruik komt u er vanzelf achter welke instelling en hoeveelheid het meest geschikt is.



Pulse functie

Gebruik de Pulse knop aan de voorzijde om eenvoudig direct in het piston te malen. Neem het residubakje uit de bonenmolen en houd het piston onder de uitloop in de molen. Druk de Pulse knop in en houd deze ingedrukt. Het malen stopt zodra de knop niet meer wordt ingedrukt.



Opmerking: Houd het piston onder de uitloop in de bonenmolen, maar houd voldoende afstand. Anders bestaat de kans dat de uitloop verstopt raakt doordat er niet voldoende ruimte is tussen de uitloop en het piston.



Onderhoud en reiniging



Reiniging van het motorgedeelte en bonencontainer

Schakel de bonenmolen uit en neem de stekker uit het stopcontact. Verwijder de bonen uit de bonencontainer. Draai de bonencontainer tegen de klok in zover als kan, en neem af. Reinig de bonencontainer, deksel en residubakje in een handwarm sop en droog af.



Belangrijk

De bonencontainer, het deksel en het residubakje zijn niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser. Reinig in een handwarm sop. Dompel het motorgedeelte niet onder in water of een andere vloeistof.

Reiniging van maalschijven

Reinig regelmatig de maalschijven bij dagelijks gebruik van de bonenmolen. Tevens worden koffievetten verwijderd welke de smaak van de maling beïnvloeden. Was de maalschijven niet af, maar reinig deze met een zachte borstel.



Uitnemen van de maalschijf

Verwijder de silicone ring. Neem de uitneembare maalschijf recht omhoog uit het motorgedeelte. Indien de maalschijf niet uitgenomen kan worden, draai deze dan tegen de klok in zodat deze uitgenomen kan worden.



Reiniging van de uitneembare maalschijf

Gebruik het bijgeleverde borsteltje om de achtergebleven koffieresten af te borstelen van de maalschijven. Reinig de silicone ring in een warm sop.



Terug plaatsen van de uitneembare maalschijf

Lijn voor het terugplaatsen van de maalschijf het rode lijntje uit met het inkeping in de maalring van de bonenmolen. Wrik en duw licht totdat de maalschijf goed op zijn plaats zit.



Plaats na het terugplaatsen van de maalring de silicone ring terug, door de twee inkepingen over de nokjes op de maalschijf te plaatsen.

Terugplaatsen van de bonencontainer



Voor het terugplaatsen van de bonencontainer dienen de twee inkepingen uitgelijnd te worden op het motorgedeelte (met de smalle inkeping aan de rechterzijde). Draai zodra de bonencontainer teruggeplaatst is deze met de klok mee om de maalgraad in te stellen.



Photo # 1

Reinigen van een verstopte bonenmolen
Indien de koffiemaling niet goed uit de uitloopt komt, kan het zijn dat deze verstopt is. Verwijder de bonen uit de bonencontainer en neem de container af. Verwijder de uitneembare maalschijf en het residubakje. Kijk of de uitloop in het motorgedeelte verstopt is, zie foto 1. Indien verstopt, verwijder de koffie met bijv. de steel van de reinigingsborstel.

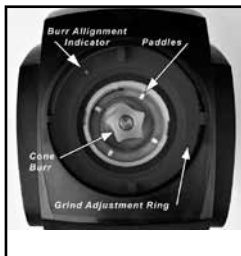


Photo # 2

Reiniging van uitneembare maalschijf houder

Van bovenaf gezien zit in het midden de vaste maalschijf, eromheen zit een houder welke de uitneembare maalschijf aandrijft en ondersteunt. Verwijder koffieresten door dit schoon te borstelen en met een staafje (rechtgebogen paperclip). Controleer of de vier steuntjes schoon zijn en de rand raken. Indien dit niet het geval is of er is een steuntje gebroken, contacteer dan de dealer of onze technische dienst.

Reiniging van de uitloop

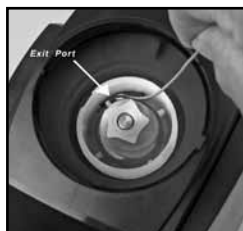


Photo # 3

Plaats het motorgedeelte met de achterzijde naar u toe gericht. Zorg ervoor dat de maalgraad ring geheel tegen de klok is ingedraaid. De uitloop is nu vrij en indien verstopt kan deze gereinigd worden. Controleer of de gehele uitloop vrij is van koffieresten. Zodra alles gereinigd is kunnen alle onderdelen weer teruggeplaatst worden.

Automatische reiniging

Belangrijk

Het gebruik van Grindz™ zal een verstopping van de bonenmolen NIET kunnen verhelpen, volg daarvoor het hoofdstuk Reinigen van een verstopte bonenmolen.

Belangrijk

Het gebruik van Grindz™ zal een verstopping van de bonenmolen NIET kunnen verhelpen, volg daarvoor het hoofdstuk Reinigen van een verstopte bonenmolen.



Garantieperiode: 2 jaar

Deze Baratza molen is van uitstekende kwaliteit en constructie. Echter, mochten er zich, tijdens de geldende garantieperiode, gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onderstaande garantiebepalingen. Deze garantie geldt voor zowel onderdelen als voor arbeid. Verzendkosten zijn niet inbegrepen.

Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen naast, en niet ten nadele, van uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt niet de verzend- of transportkosten van het retourneren van het apparaat aan de dealer of aan ons. Deze garantie geldt slechts voor producten die in Nederland zijn verkocht en verblijven. De garantie is niet van toepassing op de stekkers, elektriciteits snoeren of zekeringen en ook niet op defecten veroorzaakt door:

- Nalatigheid in gebruik of het onderhouden volgens de instructies van Baratza.
 - Het product aan te sluiten op een elektriciteitsbron die hiervoor niet geschikt is.
 - Beschadiging door foutief gebruik of misbruik van het product.
 - Wanneer veranderingen zijn aangebracht door anderen dan Baratza of een geautoriseerd agentschap.
 - Het uit elkaar halen of belemmeren van het product.
 - Diefstal of poging tot diefstal van het product.
 - Controleer, alvorens een product onder deze garantievoorwaarden te retourneren, of:
 - De instructies van het product goed zijn opgevolgd.
 - De hoofdelektriciteit geschikt is voor de functie.
 - Het defect niet te wijten is aan een defecte zekering.
- Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u:
Het product per post of vervoersdienst te retourneren aan de dealer waar het is gekocht of rechtstreeks aan IT&M b.v.
- Ervoor zorg dragen dat het product schoon is en goed verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking.
 - Informatie in te sluiten met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en waar en wanneer het product is aangeschaft, samen met een kopie bewijs van aankoop.
 - De exacte aard van het defect aan te geven.

Deze garantie dekt geen andere claims welke dan ook, inclusief en zonder uitzondering, enige aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende schade. Zoals het ook niet de kosten dekt voor het wijzigen of repareren door een derde zonder toestemming van IT&M b.v. Indien onderdelen zijn vervangen in het product, zal dit de garantieperiode niet verlengen.

Voor reparatie en contact

IT&M b.v.
Tel: 040-290 11 30
E-mail: info@itmonline.nl
Website: www.itmonline.nl

Notes

© 2010
Baratza, LLC
3923-120th Ave. S.E.
Bellevue, WA. 98006
www.baratza.com



rev: 051611